


Cap termostatic Mini „D“ cu fixare rapidă

Fișa tehnică 1 9200 99/09, Ediția 1018

☑ Dimensiuni în mm

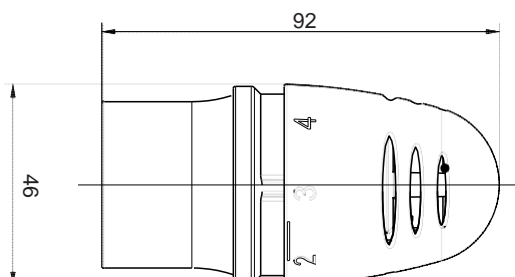

☑ Execuție

- | | | |
|-----------|---|---|
| 1 9200 99 | Cap termostatic HERZ-Design MINI „D“, cu senzor de lichid (hidrosenzor). Numai în combinație cu radiatoare Vogel & Noot. Culoare: alb | Domeniu de valori prestabilite 6–28°C, protecție automată împotriva înghețului la aprox. 6°C. |
| 1 9200 09 | Cap termostatic HERZ-Design MINI „D“, cu senzor de lichid (hidrosenzor). Numai în combinație cu radiatoare Vogel & Noot. Culoare: alb | Domeniu de valori prestabilite 0–30°C, cu poziție „0“, protecție automată împotriva înghețului la aprox. 6°C. |

☑ Instrucțiunile producătorului

Cod comandă	Histerezis la debitul nominal [K]	Influența presiunii diferențiale [K]	Timpul de închidere în min	Apă (mediu de încălzire) - abatere în grade [K]
1 9200 99	0,7	0,7	15	1,2
1 9200 09	0,7	0,5	15	1,2

☑ Mod de funcționare

Capul termostatic HERZ se folosește ca senzor și element de reglare. Prin modificarea volumului de umplere cu lichid din hidrosenzorul HERZ, tija robinetului este deplasată.

☑ Posibilități de reglare, scală roată de manevră

Prin poziționarea roții de manevră, în încăpere pot fi atinse aproximativ următoarele temperaturi, conform tabelului de mai jos, fiind bineînțeles posibile abateri de câteva grade (K) în funcție de tipul de montaj și de execuția instalației.

Marcaj	*	1	2	3	4	5	max.
°C	6	12	16	20	24	28	30

☑ **Reglajul de confort la poziția „3“**

Reglajul de confort la poziția „3“ corespunde unei temperaturi în încăperea de aproximativ 20°C și asigură un confort termic optim și economie de energie.

☑ **Protecție împotriva înghețului la poziția „*“**

La poziția „*“ robinetul termostatic se deschide singur la o temperatură de ambianță de aproximativ 6°C și împiedică înghețarea instalației.

☑ **Blocarea în poziția zero „0“**

La poziția „0“ robinetul termostatic este blocat și protecția împotriva înghețului scoasă din funcțiune.

☑ **Reglarea pentru sezonul estival**


La terminarea perioadei de încălzire, termostatele trebuie deschise complet prin rotirea în sens opus acelor de ceasornic, pentru a evita fixarea particulelor de mizerie pe tija ventilului.

☑ **Utilizare**

Pentru montajul pe robinete care sunt prevăzute pentru funcționarea termostatică.

☑ **Instrucțiuni de montaj**

Capul termostatic HERZ nu trebuie în niciun caz montat direct în razele soarelui sau lângă aparatele care radiază multă căldură, cum ar fi televizoarele, de exemplu. Se formează astfel o zonă de temperatură ridicată, în care elementul senzorial nu poate percepe temperatura încăperii și de aceea nu o poate regla.

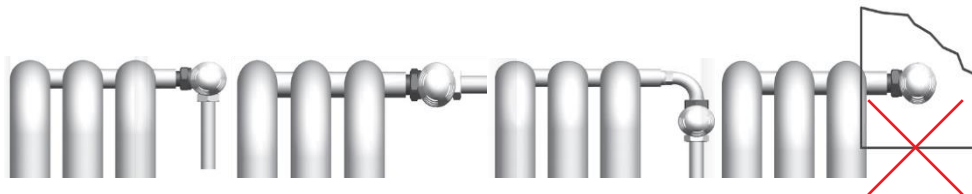

☑ **Montaj – etape**

1. Se deșurubează capacul filetat sau roata de manevră a robinetului termostatic.
2. Capul termostatic se fixează pe poziția „deschis complet” (reglare din fabrică), pe corpul robinetului.
3. Trageți manșonul capacului spre robinetul termostatic.
4. Strângeți piulița cu mâna folosind manșonul capacului.
5. Introduceți manșonul capacului în direcția capului termostatic, în orificiile prevăzute.
6. Se verifică apoi modul de funcționare prin rotirea roții de manevră (de ex. roata de manevră se află pe poziția 3 – reglare confort).